


Link do produktu: <https://aras2.pl/pistolet-do-panki-montazowej-piany-eco-p-168.html>




PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ PIANY ECO

Cena brutto	21,90 zł
Cena netto	17,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Zastosowanie izolacji	Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Śc
Marka	Aras2
Kod produktu	PISTp
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg

Opis produktu

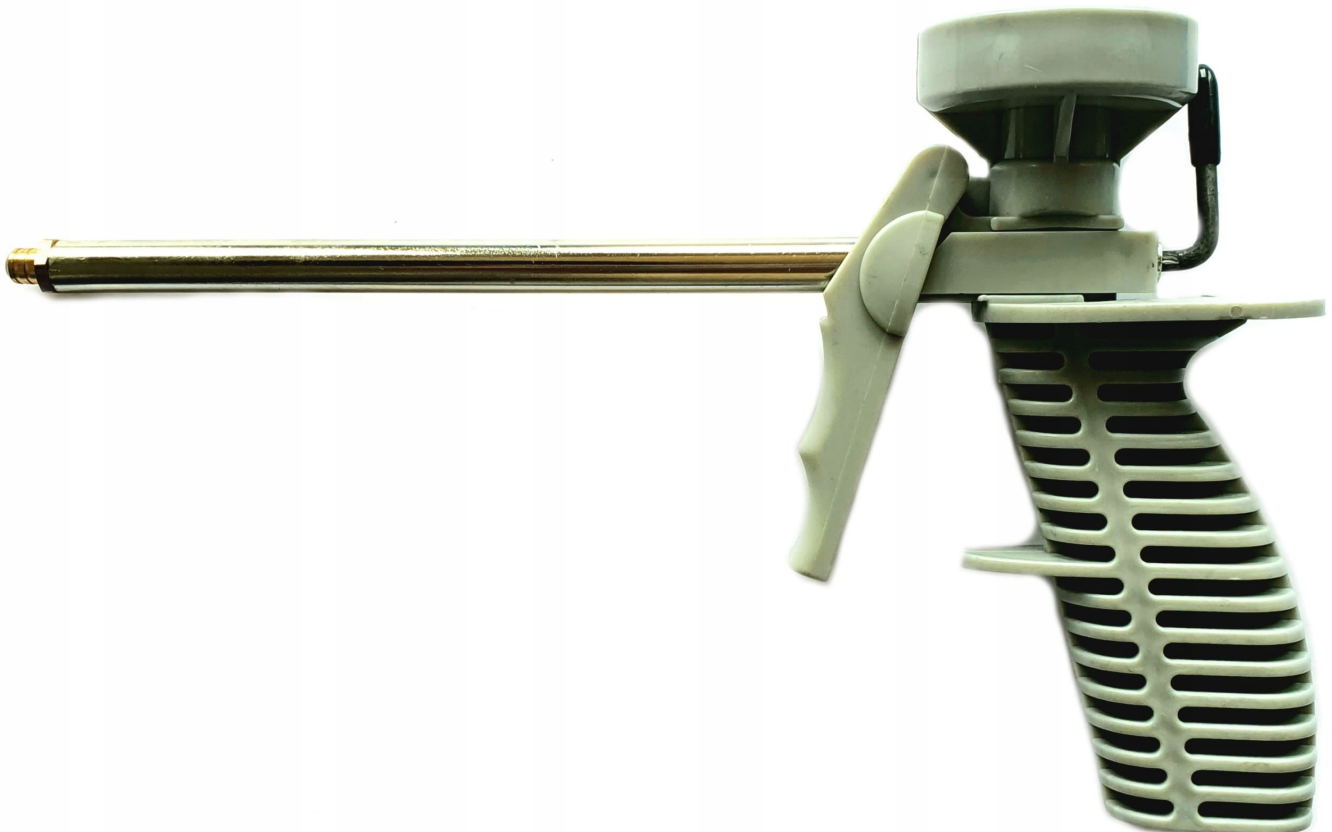

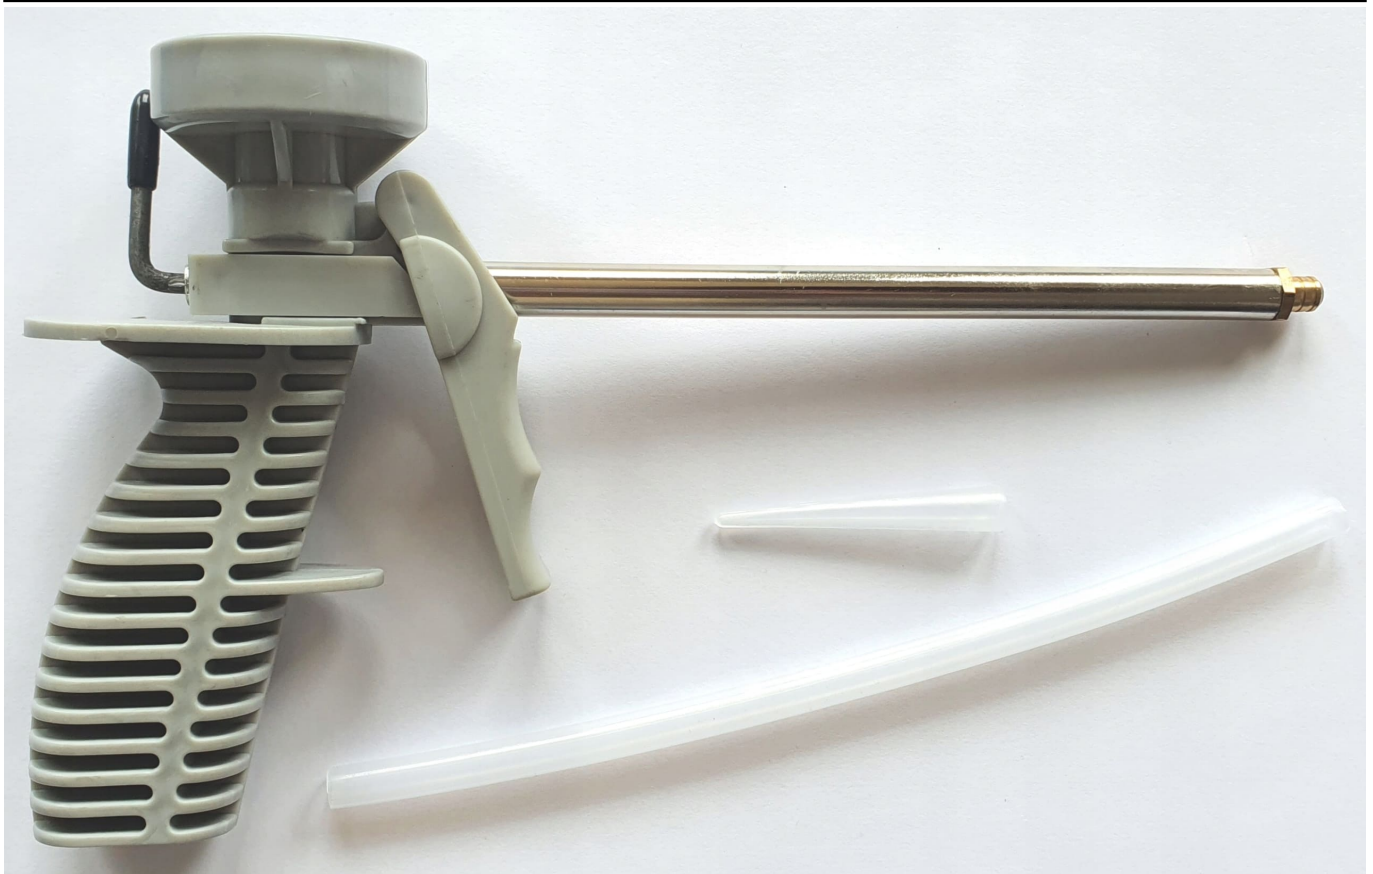

Pistolet do pianki eco

Idealnie nadaje się do prac budowlanych, izolacyjnych, wykończeniowych; do osadzania okien, drzwi, parapetów, a także do wypełniania dziur i pęknięć

Cechy

- mosiężna dysza w niklowanej lufie
- plastikowa rękojeść i spust
- kolor rękojeści szary lub czarny
- w zestawie dwie końcówki

Sposób użycia

1. Rozpoczęcie pracy

Silnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianką, przez około 15 sekund. Zablokować dźwignię spustową poprzez obrót w lewo tak, aby ramię dźwigni znalazło się w wycięciu obudowy pistoletu. Z pojemnika zdjąć pokrywkę, a następnie wkręcić pojemnik do pistoletu do wyczuwalnego oporu. Ewentualne drobne wycieki pianki należy niezwłocznie zmyć czyszcikiem do pian poliuretanowych. Odblokować dźwignię spustową poprzez obrót w prawo. Nacisnąć dźwignię spustową i napełnić pistolet pianką. Pistolet jest gotowy do użytku. Strumień pianki wypływa po naciśnięciu dźwigni spustowej. Zwolnienie nacisku dźwigni spustowej powoduje zatrzymanie wypływu pianki.

2. Czynności po zakończeniu pracy

Zablokować dźwignię spustową poprzez obrót w lewo tak, aby ramię dźwigni znalazło się w wycięciu obudowy pistoletu. Zalecane jest nie wykręcanie pojemnika z pianką z pistoletu. Należy dbać, żeby do pistoletu zawsze był przykręcony, choć częściowo napełniony pojemnik, pozwala to utrzymać piankę wewnątrz pistoletu pod ciśnieniem. Zapobiega to zasychaniu pianki wewnątrz pistoletu. Jeśli przerwa w użytkowaniu pistoletu wynosi ponad miesiąc należy oczyścić pistolet za pomocą środka do czyszczenia pianki montażowej. Nie wolno dopuszczać do zaschnięcia pianki wewnątrz pistoletu. Zaschniętą piankę można usunąć tylko mechanicznie.

3. Ponowne użycie pistoletu

Silnie wstrząsnąć pistoletem z zamocowanym pojemnikiem, przez około 15 sekund. Ostрым nożem odciąć końcówkę stwardniałej piany. Odkręcić w lewo śrubę regulacyjną i wypuścić tyle piany, aby strumień stał się jednolity. Po tych czynnościach pistolet jest gotowy do użytku.

4. Wymiana pojemnika

Jeżeli z pojemnika przestała się wydostawać pianka należy zastąpić go nowym. Aby przekonać się czy pojemnik jest całkowicie drożny, należy skierować dyszę w kierunku pojemnika na śmieci i naciskać dźwignię spustową, tak długo, aż dysza pistoletu będzie całkowicie drożna. Zamontować natychmiast, nie oczyszczając pistoletu, nowy pojemnik i postępować zgodnie z punktem 1.

5. Czyszczenie pistoletu

Odkręcić pojemnik od pistoletu. Na pojemnik ze środkiem czyszczącym założyć końcówkę rozpylającą i wyczyścić resztki świeżej piany, znajdujące się na pistolecie. Zdjąć końcówkę rozpylającą i wkręcić w pistolet pojemnik ze środkiem czyszczącym. Postępować podobnie jak w przypadku pojemnika z pianką (punkt 1). Napełnić pistolet środkiem czyszczącym i pozostawić na około 10 minut. Ponownie nacisnąć dźwignię spustową i przeczyszczyć wnętrze pistoletu świeżym środkiem czyszczącym. Odkręcić pojemnik ze środkiem czyszczącym. Za pomocą szmatki usunąć z miejsca połączenia pojemnika i pistoletu resztki środka czyszczącego

i pokryć cienką warstwą wazeliny. Nie należy czyścić pistoletu środkami powodującymi korozję. Przy ciągłym użytkowaniu pistoletu należy czyścić pistolet, w wyżej opisany sposób, co 2 - 3 miesiące